




CLE T.N.T. USB 2.0

GUIDE D'INSTALLATION


Avant la mise en route de l'ordinateur :

- connectez l'antenne intérieure ou extérieure
- connectez la clé USB à un port usb2.0 libre de VOTRE pc
- puis mettez votre ordinateur en marche


INSTALLATION DES DRIVERS

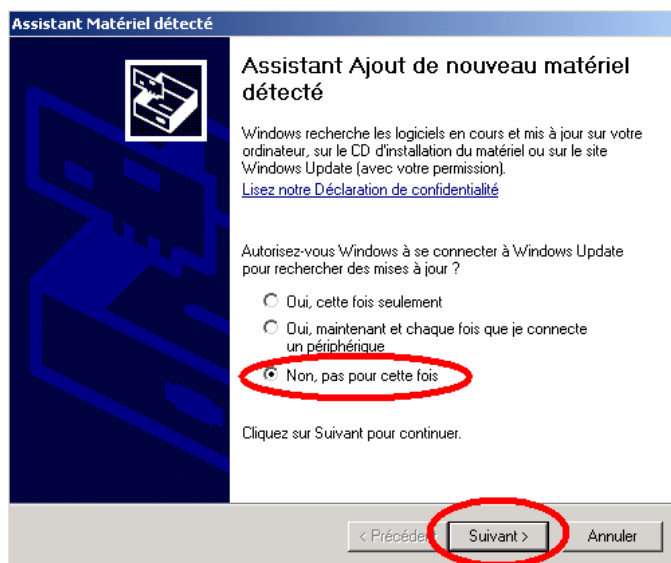


- Placez le CD dans votre lecteur de CD

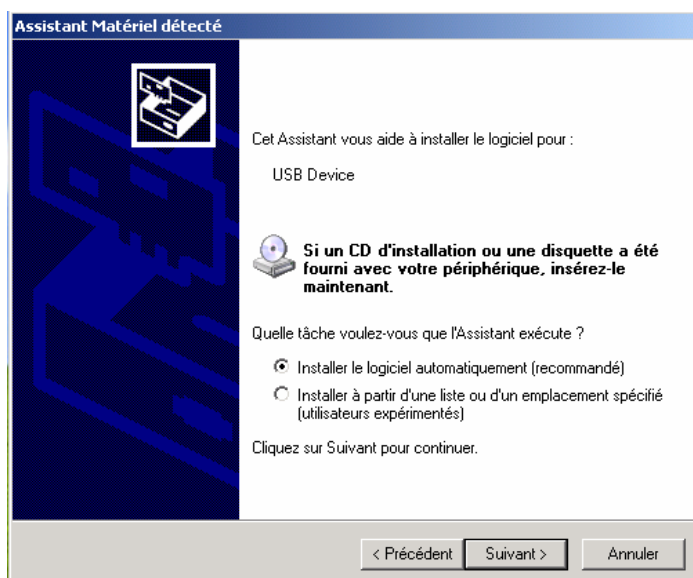

- **Installez le logiciel automatiquement, les drivers vont être chargés à partir du CD.**

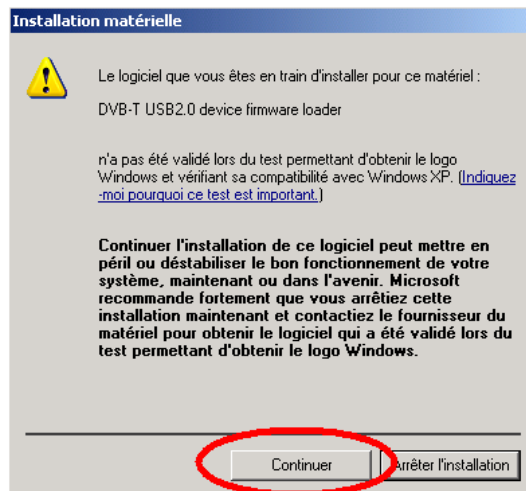

- **Cliquez sur « Continuer ».**

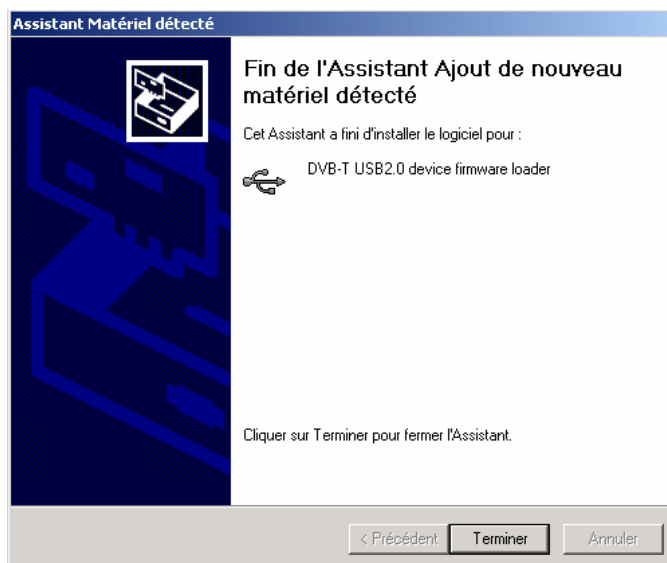


- **Cliquez sur « Terminer » et reprenez une seconde fois l'installation tel que vous l'avez déjà effectuée si l'ordinateur vous le demande.**

INSTALLATION DU LOGICIEL


- Cliquez sur « Poste de Travail » et lancez le logiciel sur le CD.



- Le programme s'exécute. Si ce n'est pas le cas, allez sur votre CD et lancez « SETUP ».

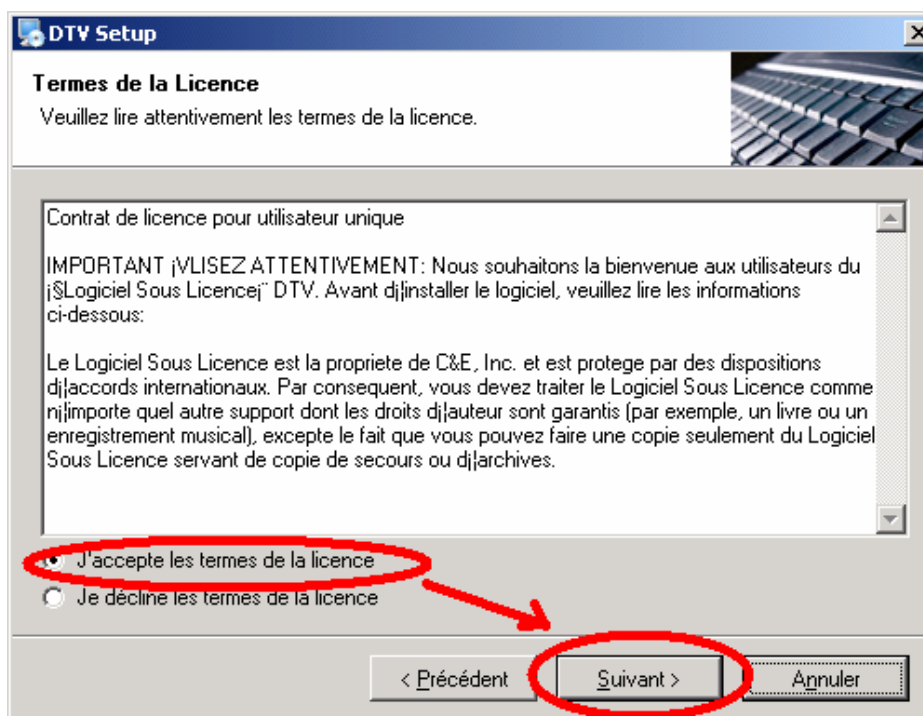

- Renseignez les identificateurs.

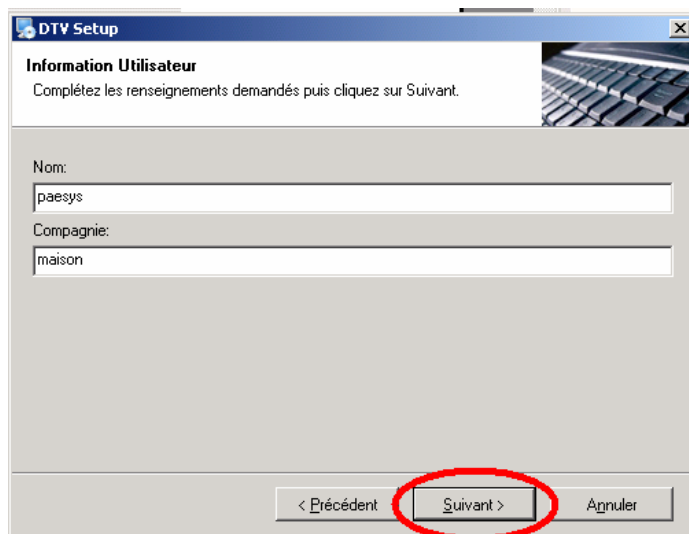

DTV Setup

Information Utilisateur


Complétez les renseignements demandés puis cliquez sur Suivant.

Nom:
paesys

Compagnie:
maison

< Précédent Suivant > Annuler

- Munissez-vous de la pochette avec le numéro de série de votre logiciel, il vous sera demandé.

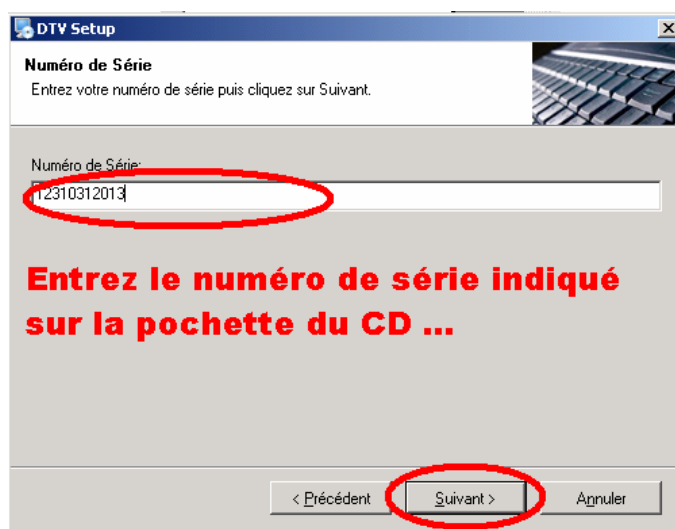

DTV Setup

Numéro de Série


Entrez votre numéro de série puis cliquez sur Suivant.

Numéro de Série:
12310312013


Entrez le numéro de série indiqué sur la pochette du CD ...

< Précédent Suivant > Annuler


- Sélectionnez la langue.

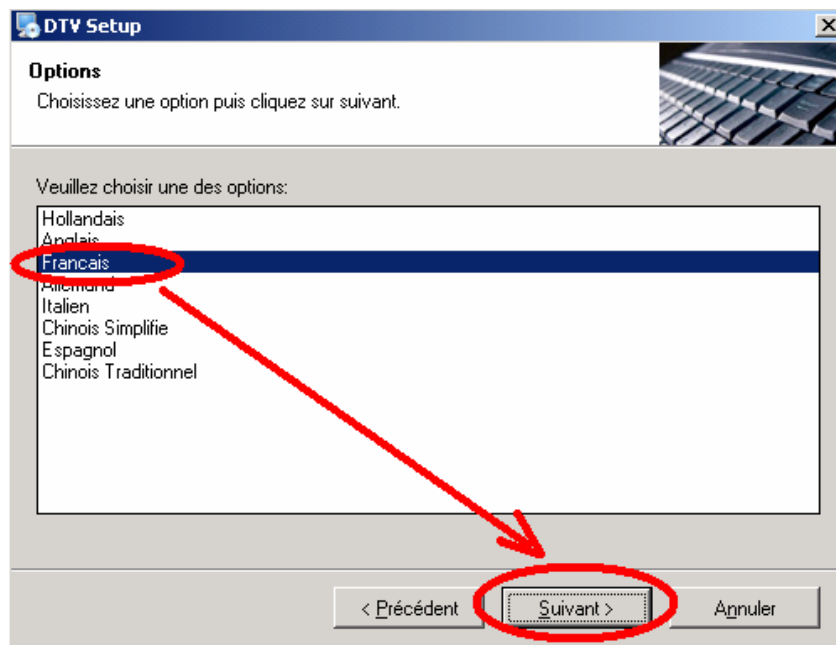

- Puis le chemin d'installation du logiciel et enfin le dossier des raccourcis.

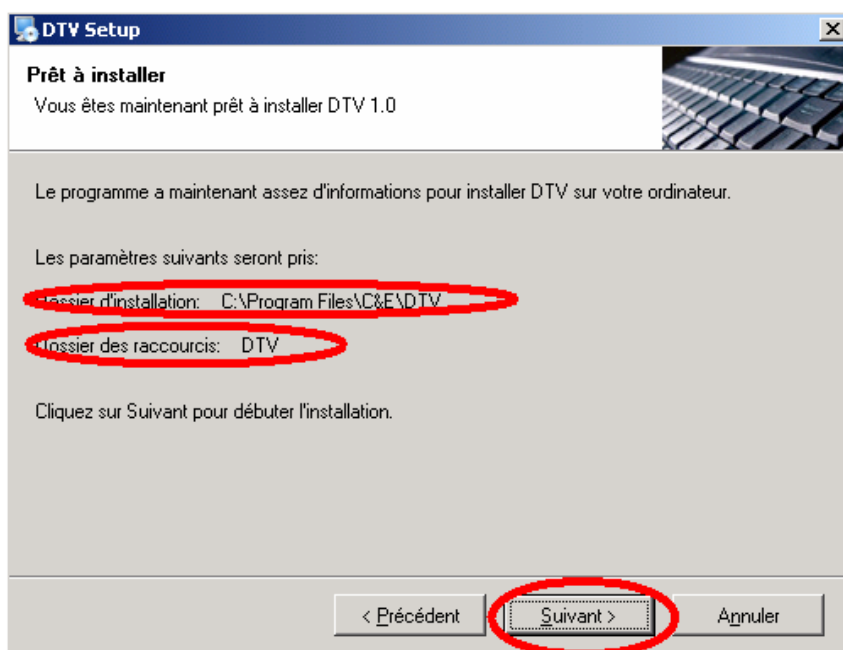

- **L'installation va se terminer. Cochez « Oui, redémarrer maintenant », fermez les applications ouvertes, et cliquez sur « Terminer ».**

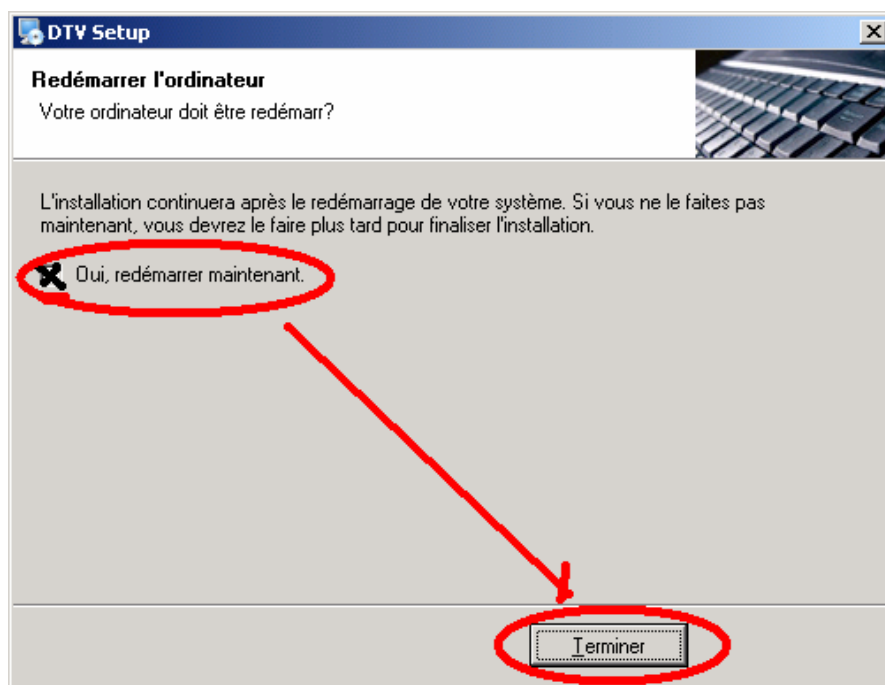


- **L'installation du logiciel est terminée. Redémarrer votre ordinateur pour que les modifications soient prises en considération.**

BALAYAGE DES FREQUENCES ET MEMORISATION DES CHAINES

- Lancez le logiciel « DTVPlayer » puis vérifiez que le voyant bleu de votre clé USB est bien allumé.
- Si la fenêtre de configuration ne s'ouvre pas, cliquez sur l'icône de configuration



- Cliquez sur « Démarrer » pour rechercher les stations.

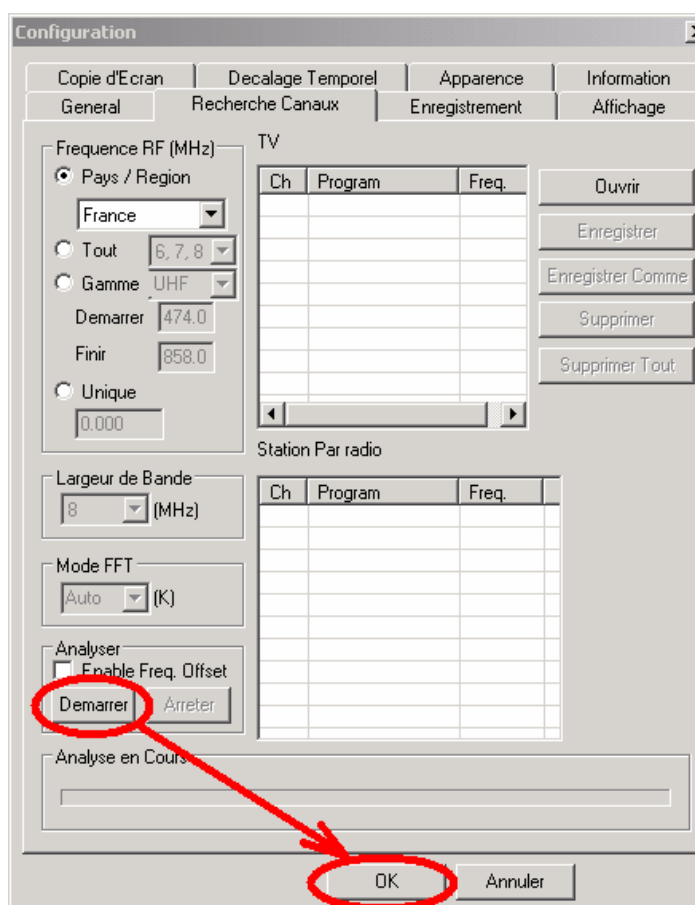

- Lorsque le balayage est terminé, vous pouvez déplacer les chaînes par glisser/coller dans le tableau « TV » afin de les programmer dans votre ordre de préférence.
- Effectuez une sauvegarde de vos préférences.

