



MANUEL UTILISATEUR



RECEPTEUR DVB-T (TNT) USB 2.0

TNT-010

Sommaire

Sommaire.....	1
Contenu et Configuration minimum.....	2
Contenu.....	2
Configuration minimum.....	2
Guide d'installation.....	3
Notes.....	3
Installation du Matériel.....	3
Installation du logiciel.....	7
Première utilisation de votre clé Tuner TV TNT.....	10
Première utilisation de votre clé Tuner TV TNT.....	11
Guide utilisateur.....	13
Bienvenu(e) sur DTV.....	13
La Télécommande DTV.....	13
Boutons de contrôle.....	14
Boutons.....	14
Barre de menu.....	17
Menu principal.....	17
Sous-menu.....	18
Menu configuration 	18
Onglet "Général".....	18
Onglet "Recherche Canaux".....	19
Onglet "Enregistrement".....	20
Onglet "Affichage".....	21
Onglet "Copie d'Ecran".....	21
Onglet "Décalage Temporel".....	22
Onglet "Apparence".....	22
Principales fonctions.....	23
TV / Radio.....	23
Enregistrement.....	24
Multi-Vision.....	25
Multi-Vision.....	26
Télétexte.....	27
Guide Electronique des Programmes (EPG).....	27

Contenu et Configuration minimum

Contenu

- Clé USB Tuner TV TNT X1
- CD logiciel X1
- Manuel d'utilisation X1
- Cordon USB X1
- Antenne X1
- Convertisseur d'antenne X1

Configuration minimum

- Système d'exploitation : Microsoft Windows 2000/SP4 - XP
- Microsoft DirectX9.0a ou supérieur
- Processeur : PIII 1.1GHz ou supérieur
- Mémoire : 256MB RAM minimum
- Lecteur CD ROM (Installation des pilotes)
- Carte graphique VGA avec 8MB mémoire minimum
- Carte son
- Port USB 1.1/2.0 disponible

Guide d'installation

Notes

1. Ce matériel nécessite l'utilisation de Microsoft Windows™ XP ou 000/SP4, ainsi que Microsoft DirectX™ 9.01a ou supérieur. Veuillez installer ces logiciels correctement avant l'installation du logiciel livré avec ce matériel. DirectX™ 9.01a peut être téléchargé sur le site Web de Microsoft <www.microsoft.com>.
2. La clé USB Tuner TV étant directement alimentée par le port USB, veuillez déconnecter les autres matériels des ports USB et n'utiliser que la clé Tuner TV quand cela est possible. Par exemple, si vous rencontrez le message d'erreur "Matériel USB non reconnu" quand vous connectez votre clé USB Tuner TV, il est probable que l'alimentation USB est déjà utilisée par un autre matériel, si tel est le cas, veuillez déconnecter tous les autres matériels des ports USB avant de continuer.
3. Veuillez noter que chaque port USB a une identité propre et unique, par conséquent, chaque fois que vous connectez votre clé Tuner TV à un nouveau port USB, le système déclenchera une réinstallation des pilotes, veuillez suivre cette procédure d'installation des pilotes correctement. Ceci est d'autant plus vraie si vous utilisez un hub USB.
4. Si vous rencontrez une erreur système quand vous démarrez le logiciel d'application de votre récepteur TV, il est possible qu'il y ait un conflit logiciel entre votre clé USB Tuner TV et d'autres matériels, il est recommandé de réinstaller DirectX™ 9.01a ou Windows™ pour résoudre ce problème.


Installation du Matériel

1. Veuillez commencer par connecter l'antenne au connecteur située sur votre clé Tuner TV. Vous pouvez également utiliser un adaptateur pour connecter une antenne d'un autre type.
2. Raccorder le cordon USB à la clé et connecter l'autre extrémité à un port USB 2.0 disponible sur votre PC.
3. Une fois la clé Tuner TV correctement connectée à votre ordinateur, Windows™ détectera le matériel et démarrera la procédure d'installation des pilotes.

4. Insérer le CD fourni dans le lecteur CD-ROM, et sélectionner la seconde option "**Installation à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié**", cliquer sur "**Suivant >**" pour continuer.




5. Valider la première option "**Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements:**", et ensuite la seconde rubrique "**Inclure cet emplacement dans la recherche:**", entrer l'adresse désirée, ou sélectionner "**Parcourir**" et ensuite "**Suivant >**" pour continuer.

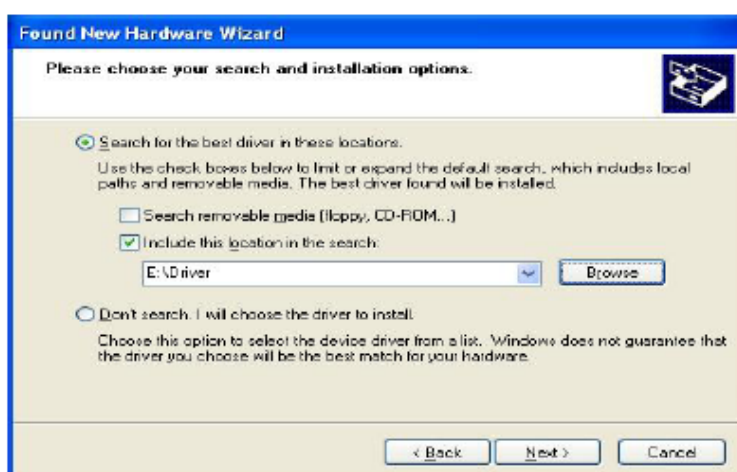

6. A présent, le système recherche les fichiers nécessaires, veuillez patienter.

7. Une fois les fichiers trouvés, ignorer l'avertissement et sélectionner **"Continuer"**.

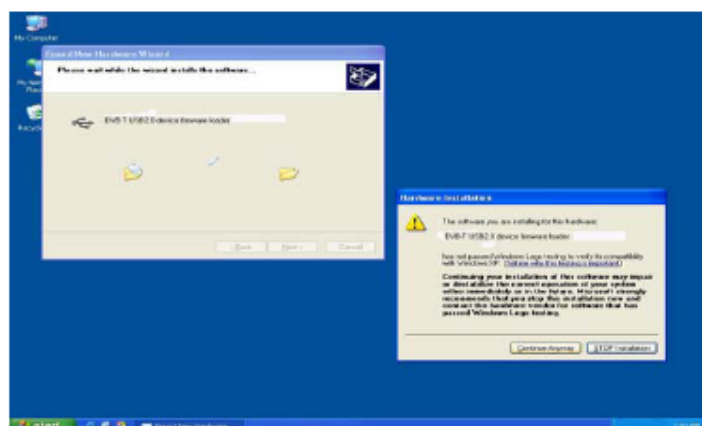


8. Le matériel a été installé avec succès, cliquer sur **"Terminer"**.




9. A présent le système commence à installer le pilote. Insérer le CD dans le lecteur CD-ROM si ce n'est déjà fait, puis sélectionner la seconde option **"Installation à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié"**, et cliquer sur **"Suivant >"** pour continuer.



10. Valider la première option "**Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements:**", et ensuite la seconde rubrique "**Inclure cet emplacement dans la recherche:**", entrer l'adresse désirée, ou sélectionner "**Parcourir**" et ensuite "**Suivant >**" pour continuer.

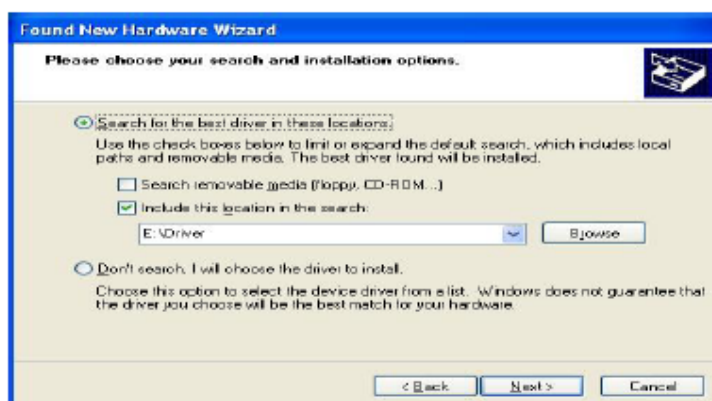

11. A présent, le système recherche les fichiers nécessaires, veuillez patienter.
12. Une fois les fichiers trouvés, ignorer l'avertissement et sélectionner "**Continuer**".

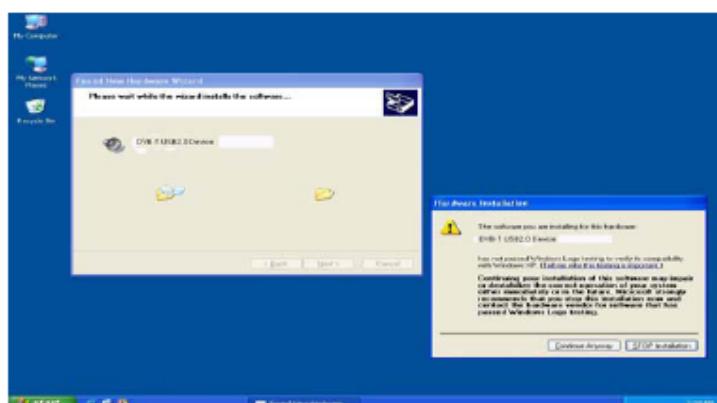


13. Le pilote est installé avec succès, cliquer sur "**Terminer**".



Installation du logiciel


1. Insérer le CD fourni dans le lecteur CD-ROM, et Windows™ démarrera automatiquement la procédure d'installation. Si l'installation ne démarre pas automatiquement, validez "**setup.exe**" à partir du répertoire du CD, pour installer le logiciel et les pilotes.
2. Lorsque l'installation démarre, cliquer sur "**Suivant >**" pour continuer l'installation.

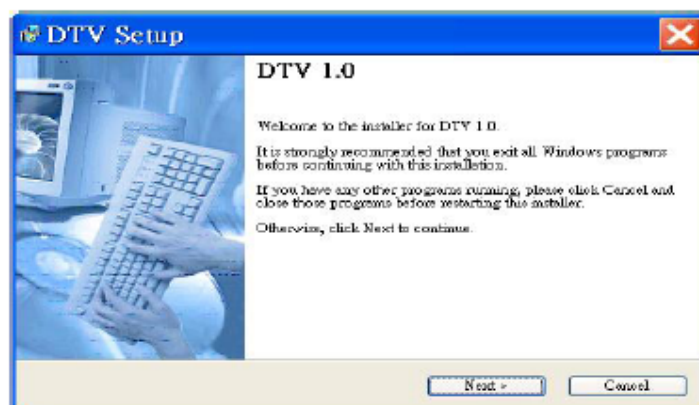

3. Quand l'accord de licence s'affiche, sélectionner la première option "**J'accepte les termes de cet accord de licence**", cliquer sur "**Suivant >**" pour continuer.



4. A présent, veuillez saisir votre nom ainsi que celui de votre société, puis cliquer sur "**Suivant >**" pour continuer.

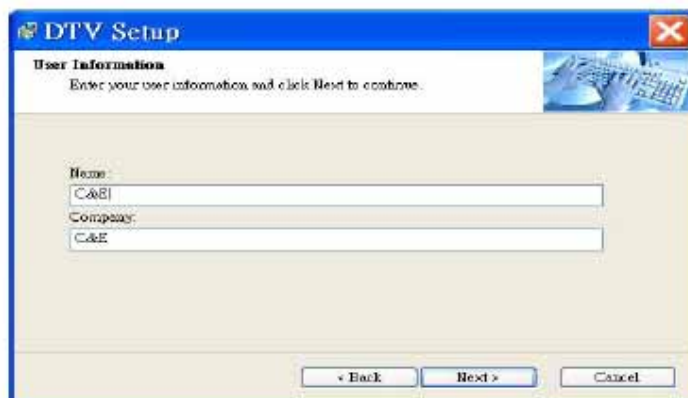


5. Ensuite veuillez saisir le numéro de série se trouvant sur la pochette du CD sous la mention "CD-Key", puis cliquer sur "**Suivant >**" pour continuer.




6. Sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez utiliser le logiciel, puis cliquer sur "**Suivant >**" pour continuer.




7. Veuillez saisir l'adresse où vous souhaitez installer le logiciel ou cliquer sur "**Parcourir**" pour changer l'adresse de destination. L'adresse par défaut est C:\Program Files\C&E\DTV, puis cliquer sur "**Suivant >**" pour continuer.

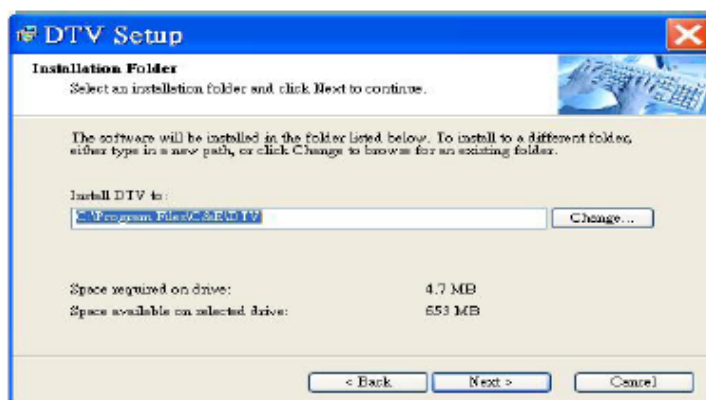


8. Le système est prêt à démarrer l'installation, cliquer sur "**Suivant >**" pour continuer.

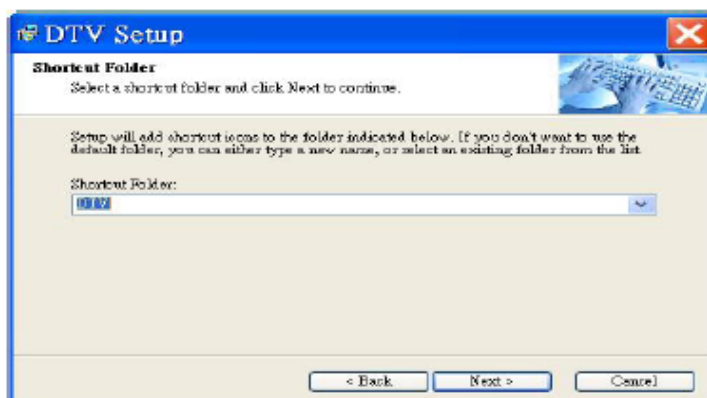


9. Le système installe les fichiers, veuillez patienter.

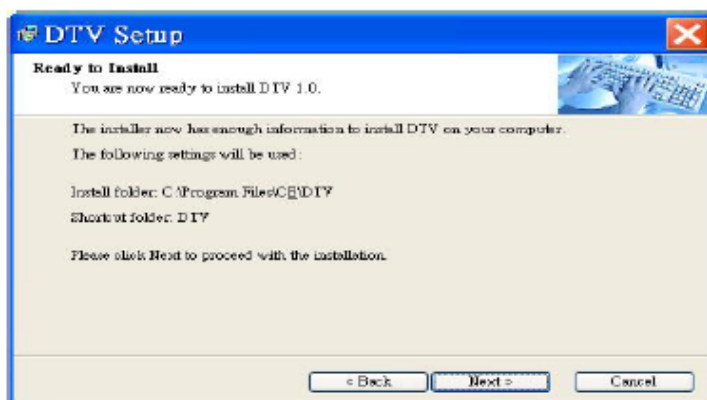

10. Le système crée l'information de désinstallation, veuillez patienter.

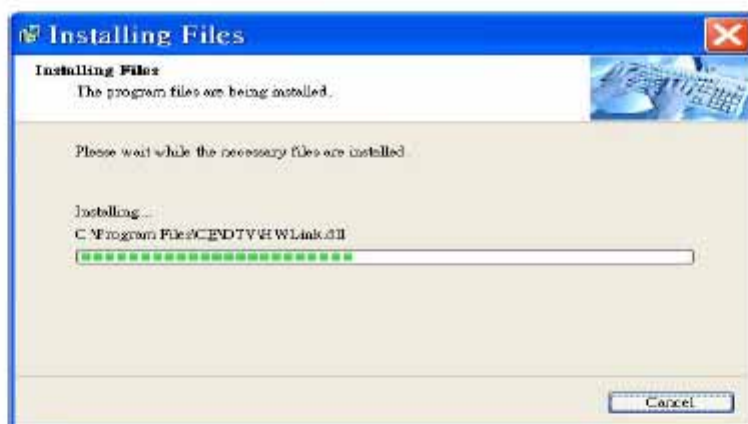

11. Le logiciel d'application est à présent installé avec succès, veuillez sélectionner "**Oui**" pour redémarrer votre PC ou "**Terminer**" pour finir l'installation et redémarrer ultérieurement.

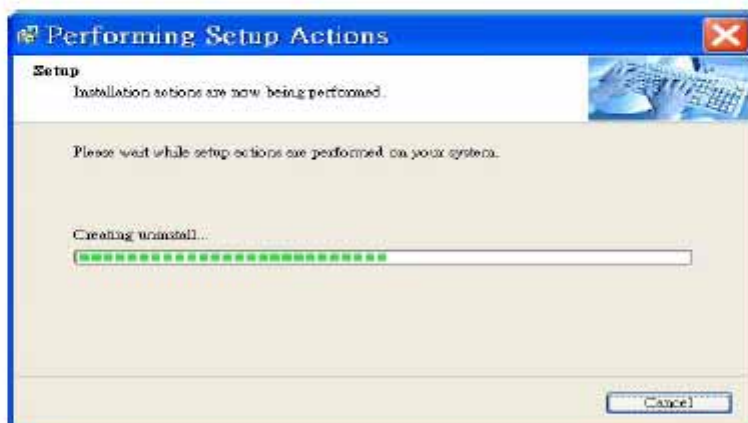


Première utilisation de votre clé Tuner TV TNT


1. Veuillez connecter l'antenne à la clé et ensuite la clé au port USB de votre PC.
2. Double-cliquer sur l'icône DTV Player pour démarrer l'application.
3. Cliquer sur l'icône "**Configuration**" (la clé anglaise) dans le coin en bas à droite de la télécommande pour entrer dans le menu configuration.



4. Dans le menu configuration, cliquer sur l'onglet "**Recherche des canaux**" pour entrer dans le menu, et ensuite sur "**Pays/Région**" puis sélectionner le pays (ou la région) dans lequel vous êtes, puis cliquer sur "**Démarrer**" pour commencer la recherche automatique des chaînes.

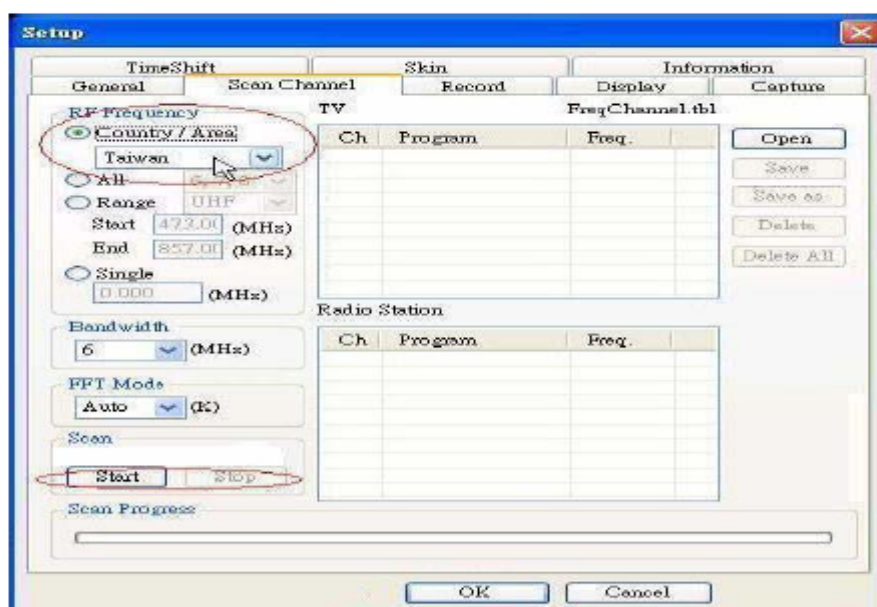

5. La recherche des chaînes terminée, les fréquences trouvées seront répertoriées. Cliquer sur **"Enregistrer"** et **"OK"** pour enregistrer la table des fréquences.

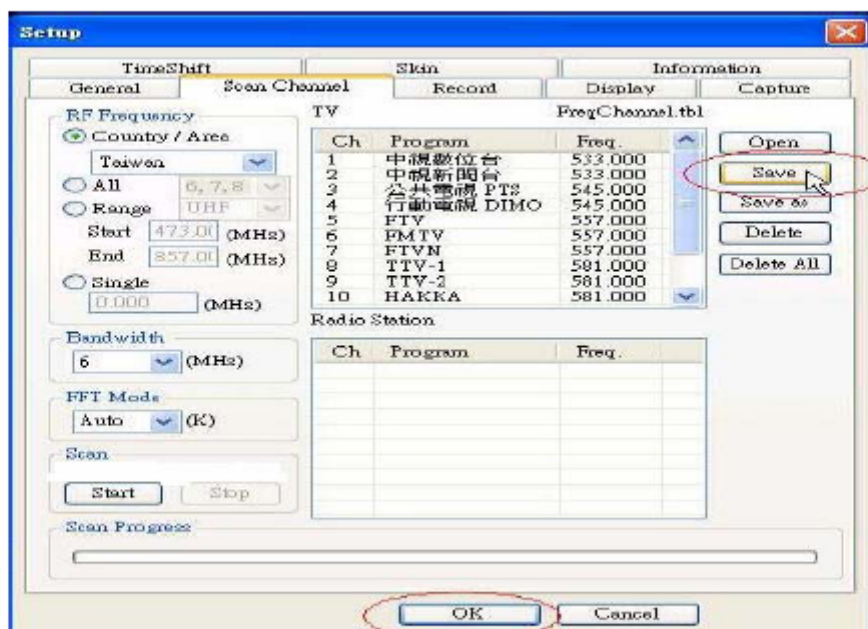

6. Sur la télécommande, cliquer sur l'icône **"Mes Favoris"** pour ouvrir votre liste de chaînes favorites.
7. Sélectionner une chaîne en double cliquant dessus ou sur l'icône **"S"**.



8. A présent, regarder votre programme TV favori.



Guide utilisateur

Bienvenu(e) sur DTV

DTV est un logiciel avancé conçu spécifiquement pour regarder et enregistrer la TNT sur un ordinateur. Pendant que vous regardez une chaîne, vous pouvez l'enregistrer simultanément, ou programmer un enregistrement différé.

DTV vous offre la possibilité de pré visualiser plusieurs chaînes simultanément et de permuter directement vers la chaîne sélectionnée. De plus la fonction « Time Shift » (décalage temporel) vous offre la possibilité de temporiser la diffusion de votre émission et de la reprendre ultérieurement, en bénéficiant des modes avance et retour rapides sur les parties « temporisées ».

La Télécommande DTV

La télécommande DTV, décrite ci-dessous, se compose de plusieurs parties. Les fonctions principales peuvent être contrôlées grâce aux boutons situés à droite, et les messages ou informations de situation s'affichent sur l'écran LCD bleu.



Boutons de contrôle

Ci-dessous la liste des boutons de contrôle et leurs fonctions respectives.

Boutons



ICONE	DESCRIPTION
	Pavé numérique
	Chaîne suivante / chaîne précédente
	Rappeler
	Retour au mode TV
	Multi vision
	Effacer



ICONE	DESCRIPTION
	Menu configuration
	Guide Electronique de Programmes
	Ouvrir un fichier
	Décalage temporel (Time Shift)
	Liste de chaînes favorites
	Télétexte



ICONE	DESCRIPTION
	Enregistrer un programme TV
	Avance rapide
	Capturer une image
	Arrêt
	Retour rapide
	Pause
	Lire
	Volume sonore



ICONE	DESCRIPTION
	Volume
	Sourdine
	Force du signal RF (Fréquences Radio)
	Qualité du signal RF (Fréquences Radio)
	Mode lecture
	Type de media en fonction
	Numéro de chaîne
	Temps écoulé en mode décalage temporel
	Vitesse de lecture
	Nom de fichier ou du matériel
	+ de volume
	Sourdine marche/arrêt
	- de volume
	Capacité de stockage du mode Time Shift (décalage temporel)

ICONE	DESCRIPTION
	Fermer le programme DTV
	Réduire dans la barre de tâches
	Plein écran

Barre de menu

Menu principal

Cliquer sur le bouton droit de la souris, quand le curseur est sur la télécommande, le menu principal apparaît. Les fonctions dans ce menu sont identiques à celles sur la télécommande.


Play	Enter
Pause	Space
Stop	S
Record	R
Mute	M
Forward Scan	F
Backward Scan	B
Next CH	N / PageUp
Previous CH	P / PageDown
Recall	L
My Favorite	Ctrl+M
Multi-Channel Preview	Ctrl+W
Audio Selection	Ctrl+L
Time Shift	T
Grab Image	G
Setup	E
✓ Show Control Panel	○
Aspect Ratio	▶
Screen Size	▶
Fullscreen	W
Volume Up	+
Volume Down	-
Minimize Faceplate	Ctrl+Z
About	Ctrl+A
Help	H
Exit	Ctrl+X

Sous-menu

Si vous cliquez sur "Taux d'aspect" ou "Taille de l'écran", les sous-menus suivants apparaissent:



Taux d'aspect libre
Taux d'aspect 4:3
Taux d'aspect 16:9

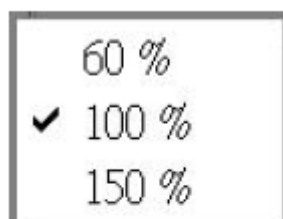

Réduction à 60%
Taille par défaut
Augmentation à 150%

Menu configuration


Onglet "Général"

Plein écran : affichage sur la totalité de l'écran.

Toujours au premier plan : la fenêtre DTV apparaît toujours au dessus des autres fenêtres.

Autoriser OSD : autoriser l'affichage à l'écran (On Screen Display).

Rafraîchir information RF: autorise le rafraîchissement régulier du statut de la RF (Fréquences Radio).

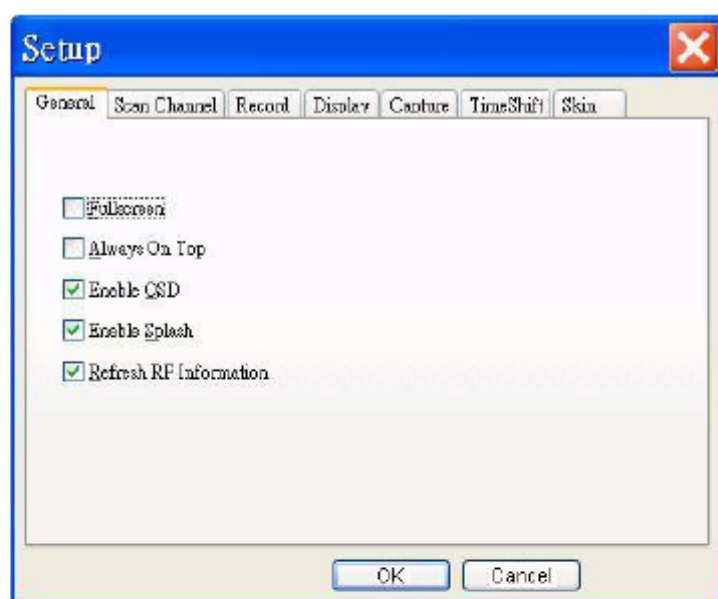

Onglet "Recherche Canaux"

Fréquence RF : sélection selon 4 modes différents "Pays/Région", "Tout", "Gamme", "Unique".

Largeur de bande : sélection à partir de 3 largeurs de bande 6, 7 et 8 MHz.

Mode FFT : sélection à partir de 3 modes différents "Auto", 2 (2K) ou 8 (8K).

Analyser : démarrer ou arrêter une recherche de chaînes.

Analyse en cours : affichage de l'avancement de la recherche de chaînes.

TV : affichage des chaînes TV trouvées.

Radio : affichage des stations radio (numériques) trouvées.


Ouvrir : ouvre une table des chaînes déjà existante.

Enregistrer : enregistre les chaînes trouvées dans un fichier.

Enregistrer comme : enregistre les chaînes dans un autre fichier.

Supprimer : supprime une chaîne dans la liste.

Supprimer tout : supprime toutes les chaînes dans la liste.

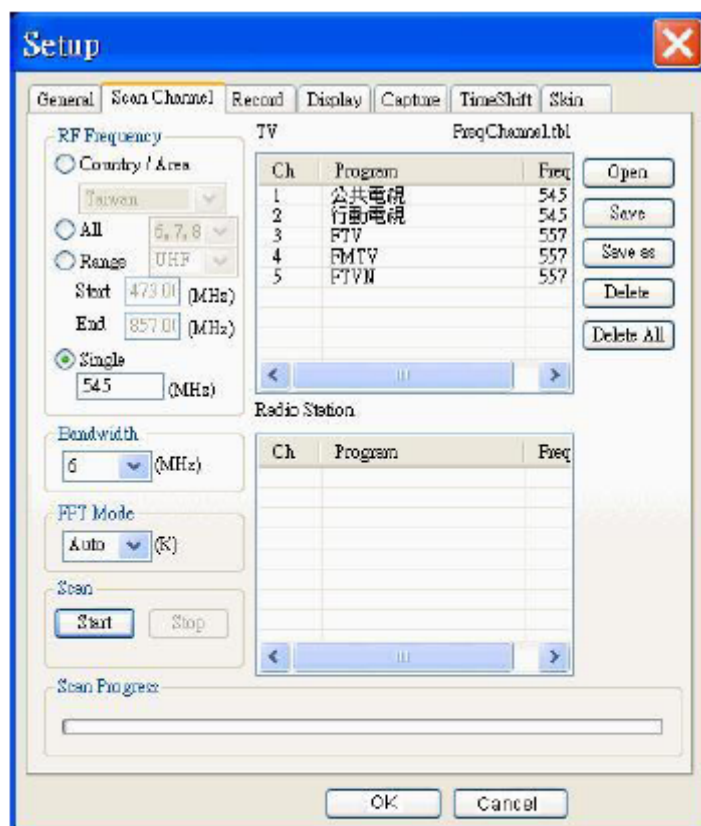

Onglet "Enregistrement"

Ressource de stockage: affiche l'espace disponible pour le stockage.

Enregistrer vers : pour modifier l'adresse de stockage.

En cours : affiche l'avancement de l'enregistrement.


Autoriser pré-configuration : autorise et pré-configuré les enregistrements.

Supprimer : supprime une chaîne de la liste d'enregistrement pré-configurée.

Supprimer tout : supprime toutes les pré-configurations d'enregistrement de la liste.

OK : valide la saisie des données.

Annuler : annule la saisie des données.

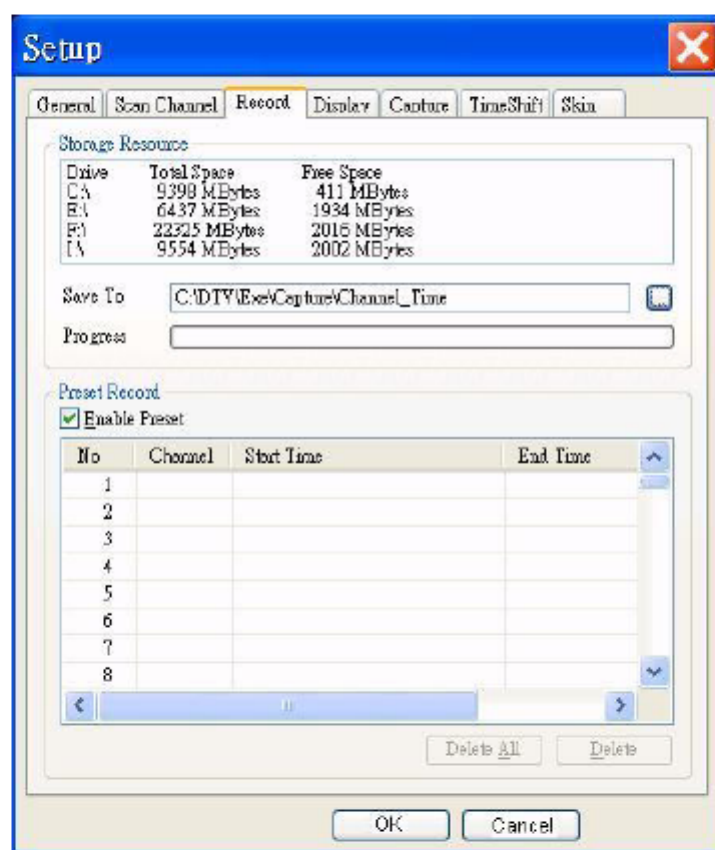

Onglet "Affichage"


Luminosité : ajustement de la luminosité.

Contraste : ajustement du contraste.

Nuance : ajustement des nuances.

Saturation : ajustement de la saturation.


Réinitialisation: retour aux valeurs par défaut.

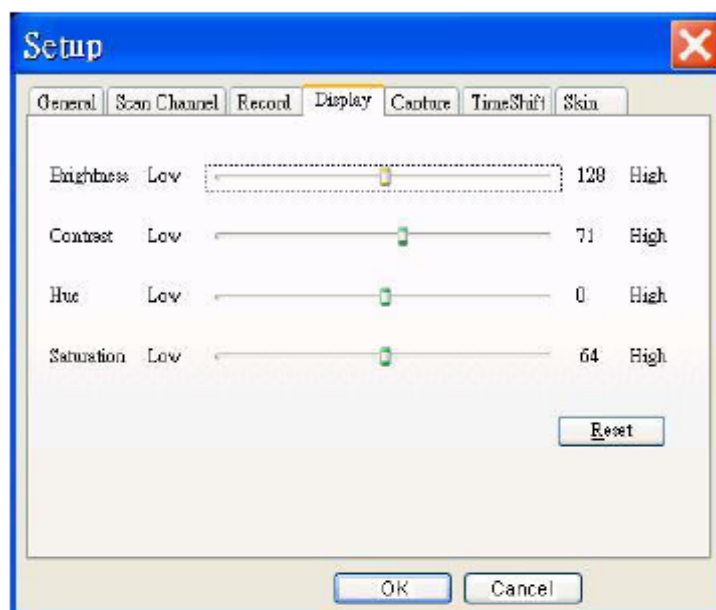

Onglet "Copie d'Ecran"

Presse papier : capture d'image vers le presse papier.

Fichier : capture d'image et enregistrement dans un fichier.

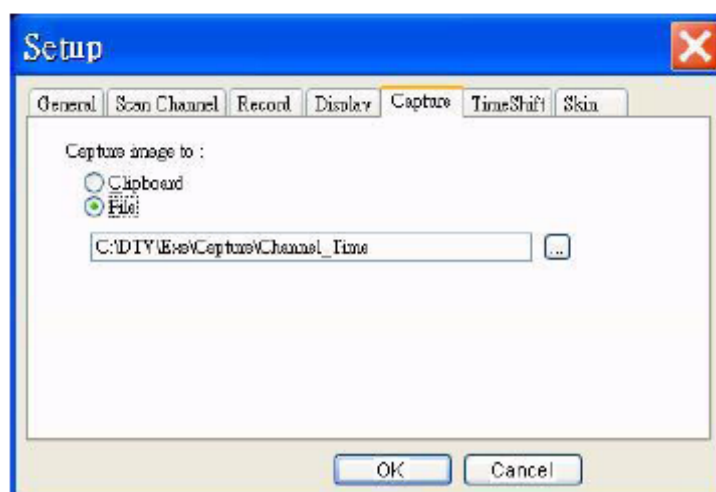

Onglet "Décalage Temporel"

Limite de temps au décalage temporel : définir (en minutes) la limite de temps du décalage temporel.



Onglet "Apparence"


Choisir un habillage pour la télécommande.



Principales fonctions

TV / Radio

Veuillez commencer par rechercher toutes les chaînes disponibles dans votre région (**attention : opération à renouveler quand vous changez de région**) en cliquant sur l'onglet "recherche canaux" pour sélectionner l'une des 4 méthodes de recherché. Une fois les chaînes TV et radio trouvées, vous pouvez sauvegarder cette liste pour un accès facilité à vos chaînes favorites.

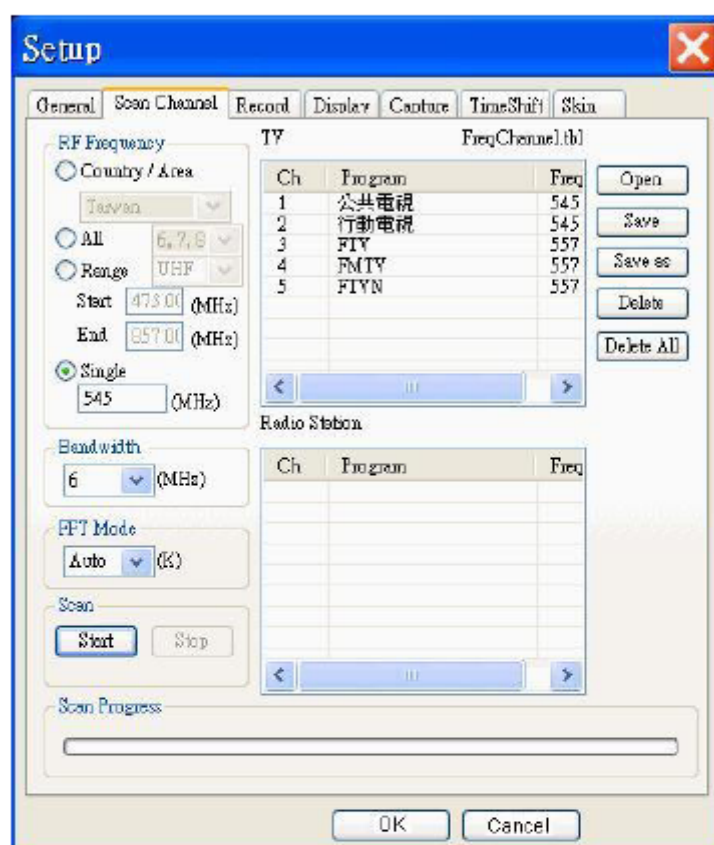


Il existe plusieurs possibilités de changer de chaîne, soit en utilisant les boutons "CH+", "CH-", et "Rappeler", soit en double cliquant sur le nom de la chaîne dans la liste, soit enfin en cliquant sur le bouton droit de la souris pour appeler le menu principal et en choisissant parmi les options "canal suivant", "canal précédent" ou "rappeler".



Next CH	N / PageUp
Previous CH	P / PageDown
Recall	L
My Favorite	Ctrl+M
Multi-Channel Preview	Ctrl+W

Enregistrement

Enregistrement en temps réel

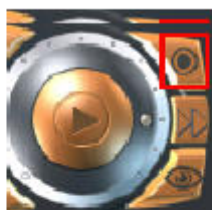


Play	Enter
Pause	Space
Stop	S
Record	R
Mute	M

Vous pouvez enregistrer le programme que vous regardez, simplement en cliquant sur le bouton "enregistrer" de la télécommande ou dans le menu principal.

Enregistrement programmé

Dans l'onglet "Enregistrement", double cliquer sur un champ vide dans le pavé "Pré-configuration d'enregistrement", pour faire apparaître un script d'enregistrement. Sélectionner la chaîne, la date, l'heure de début et de fin d'enregistrement du programme à enregistrer puis valider en cliquant sur "OK" et la programmation apparaîtra dans la liste. Une fois l'enregistrement effectué, la selection est marquée "OK".

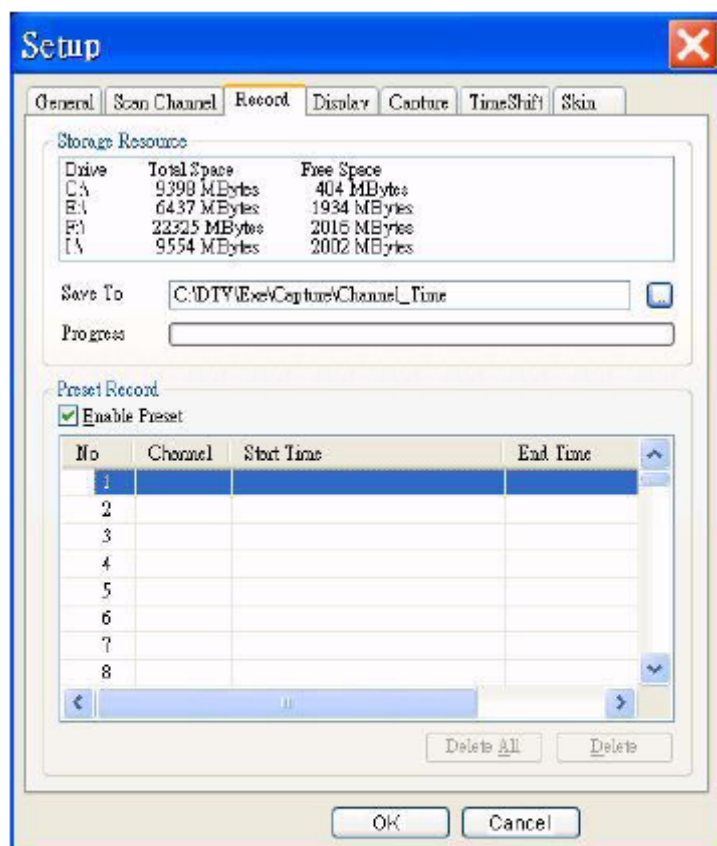

Record Input

Channel

FTV

Start Time

2005/ 1/25

15 : 17

End Time

2005/ 1/25

15 : 17

Cancel

OK

Preset Record

☒ Enable Preset

No	Channel	Start Time	End Time
1	FTV	2005 / 01 / 25 , 15 : 23 , 星期二	2005 / 01 / 25 , .
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			



Preset Record

☒ Enable Preset

No	Channel	Start Time	End Time
ok 1	FTV	2005 / 01 / 25 , 15 : 23 , 星期二	2005 / 01 / 25 , .
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


Multi-Vision

Le logiciel DTV offre une fonction de prévisualisation de plusieurs chaînes simultanément à l'écran avec défilement automatique. Vous pouvez utiliser les boutons "CH+" et "CH-" sur la télécommande logicielle ou les options "Chaîne suivante" et "Chaîne précédente" pour changer de chaîne.



Télétexte

Cliquer sur le bouton "Télétexte" situé sur la télécommande logicielle, une fenêtre Télétexte apparaît. Notez que l'information Télétexte doit être diffusée par les chaînes TV.

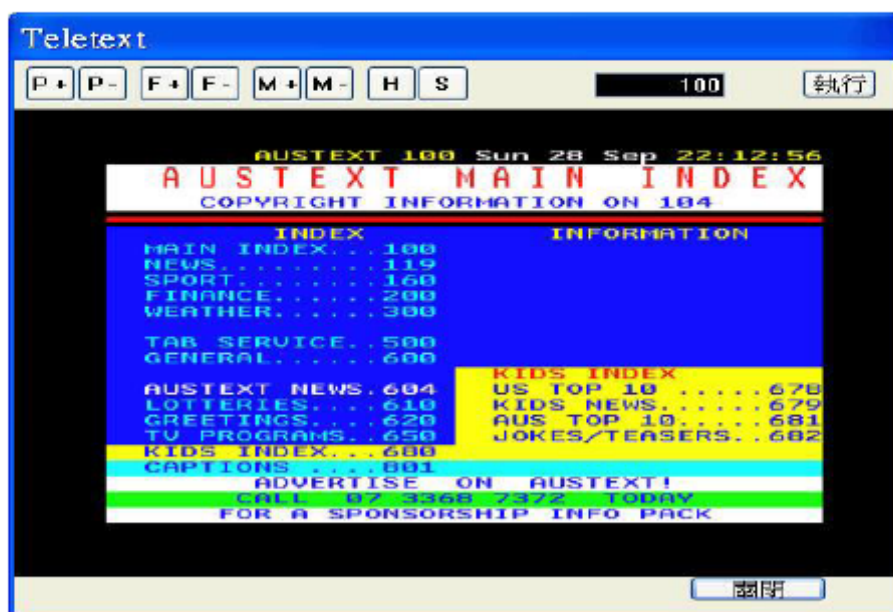

Guide Electronique des Programmes (EPG)

Cliquer sur le bouton EPG de la télécommande logicielle, une fenêtre EPG apparaît. Notez que l'information EPG doit être diffusée par les chaînes TV.

